

## INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DO RACK AÇO

### G5-4 - RACK GOL G5/G6, VOYAGE – 4 portas

Este rack já vem montado, pronto para ser instalado em seu automóvel. Basta seguir atentamente estas instruções:


- 1º- Com a chave allen fornecida, afrouxe bem os 4 parafusos dos tirantes tensores, sem removê-los.
- 2º- Abra as portas do carro.
- 3º- Coloque o rack identificado como “Dianteiro” na parte dianteira do carro. Para posicionar corretamente, use como referência a fresta entre a porta dianteira e traseira do carro. O rack dianteiro deve ficar 25 cm à frente da fresta.
- 4º- Agora faça com que a sapata assente bem sobre o teto, encaixe a garra e aperte o parafuso allen.
- 5º- Repita a operação para o rack traseiro, sendo que este deve ser posicionado 40 cm atrás da fresta entre as portas.

Veja o Manual de Uso na próxima página. ►►

Versão: 2 (27/07/2017)

Atenção:


- A correta colocação deste rack pode evitar pequenos arranhões ou amassados ao seu automóvel.
- Este produto foi desenvolvido para ser utilizado em terrenos regulares, não sendo projetado para suportar solavancos causados por quebra-molas, buracos e outros. Portanto, passe devagar.
- Este produto foi desenvolvido para suportar velocidades previstas no código de trânsito e uso eventual. Para uso contínuo e profissional, recomendamos a linha Long Life Pesado (PFT).
- A garantia do produto é de 3 anos para defeitos de fabricação.
- Lavar com shampoo ou sabão neutro, evitando produtos à base de soda.

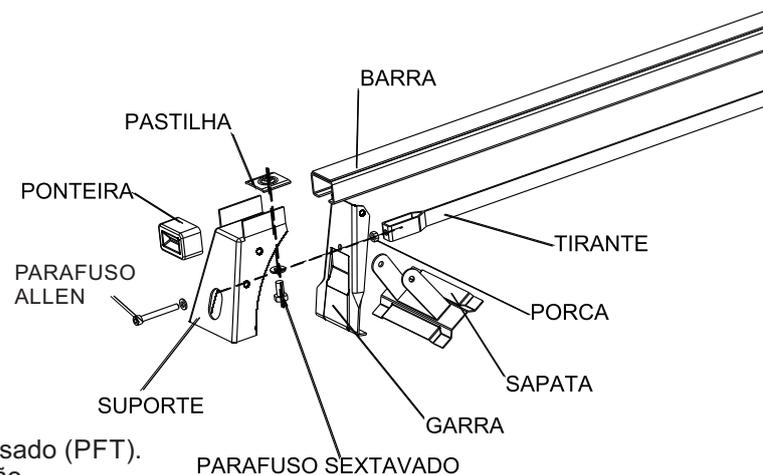

# INSTRUÇÃO DE USO DO RACK AÇO

1

60 kg

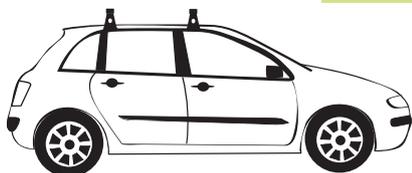


O Rack suporta até 60 kg corretamente distribuídos. Evite concentrar o peso no centro da barra.

Consulte o manual do proprietário quanto ao peso máximo admissível sobre seu carro, pois interfere na estabilidade do veículo.




2

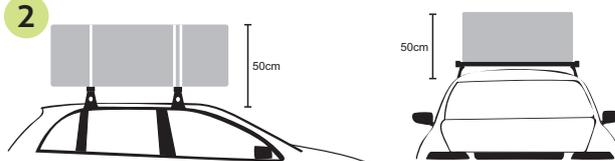

O Conselho Nacional de Trânsito, através da Resolução nº 577/81, permite o transporte de cargas afixadas na parte superior externa da carroceria, desde que não ultrapasse a altura máxima de 50 cm e suas dimensões não ultrapassem o comprimento e a largura da parte superior da carroceria, que as dimensões dos equipamentos e utilidades não excedam a largura e o comprimento total do veículo, e que não impeça a visibilidade do condutor. Ver exceções em [www.longlife.com.br](http://www.longlife.com.br) na seção "cuidados especiais".


3

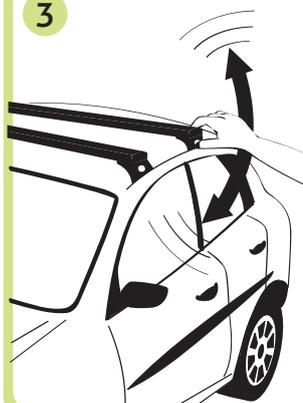

Faça paradas periódicas para verificar a firmeza do conjunto.

Force o conjunto para cima e para baixo, verificando se está bem firme. Caso não consiga uma instalação satisfatória, peça ajuda de seu revendedor.


4

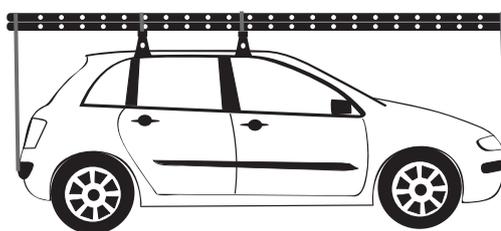

Cargas Longas como caiaques e escadas, devem ser afixadas também ao pára-choque dianteiro e traseiro do veículo com uma corda fina, sem esticar muito, apenas para evitar o efeito gangorra nos buracos.

5


Use extensores elásticos para afixar a carga sobre o Rack, recomendamos no mínimo 02 extensores na frente e 01 atrás. Não coloque extensores em "X" ou extensores ligando o rack traseiro ao dianteiro.

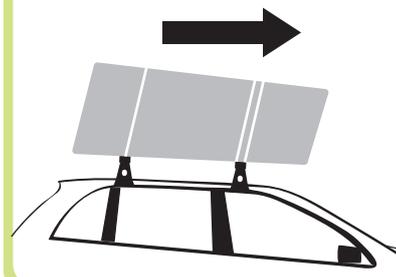

Evite freiadas e arrancadas bruscas. Em caso de buracos na estrada, redobre a atenção e reduza a velocidade. O rack não suporta grandes impactos, em lombadas ou quebra-molas, mesmo com pequenas cargas.

6

Não colocar a carga à frente do pára-brisa

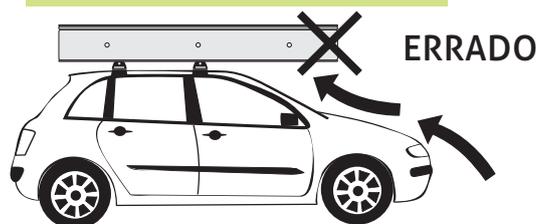

Cargas com grande área, como colchões, chapas de compensado, MDF, pranchas, longboard e stand up, etc... Deve-se tomar cuidado com a pressão aerodinâmica exercida à frente do pára-brisa, que levanta o conjunto voando fora. Para isto, devemos colocar cargas com grande área para trás, e não ultrapassar 80 km/h.

**ATENÇÃO - BIKE:** Ao utilizar suportes para bicicleta no seu rack, eles devem prever correção de ângulo, pois os racks da Long Life acompanham a curvatura original do teto do carro. Sugerimos o suporte Auto-bike para bicicleta da Long Life que possui arruelas compensadoras.



**LONG LIFE RACKS**  
[www.longlife.com.br](http://www.longlife.com.br)