INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DO RACK AÇO

AV-2 - RACK APOLO VERONA - 2 portas (até 1992)

EEste rack já vem montado, pronto para ser instalado em seu automóvel. Basta seguir atentamente estas instruções:

1º- Com a chave allen fornecida, afrouxe bem os 4 parafusos dos tirantes tensores, sem removê-los.

2º- Abra as portas do carro.

3º- Coloque o rack identificado como "Dianteiro" na parte da frente do teto do seu carro. Para posicionar corretamente, use como referência a fresta da porta. O rack dianteiro deve ficar 40 cm à frente da fresta.

4º- Agora faça com que a sapata assente bem sobre o teto, encaixe a garra e aperte o parafuso allen.

5º- Repita a operação para o rack traseiro, sendo que este deve ser posicionado 20 cm atrás da fresta da porta.

6º- Não exagere no aperto, pois pode danificar o teto do seu automóvel.

Veja o Manual de Uso na próxima página.▶▶

Versão: 1

Atenção:
- A correta colocação deste rack pode evitar pequenos arranhões ou amassados ao seu automóvel.
- Este produto foi desenvolvido para ser utilizado em terrenos regulares, não sendo projetado para suportar solavancos causados por quebra-molas, buracos e outros. Portanto, passe devagar.
- Este produto foi desenvolvido para suportar velocidades previstas no código de trânsito e uso eventual. Para uso contínuo e profissional, recomendamos a linha Long Life Pesado (PFT).
- A garantia do produto é de 3 anos para defeitos de fabricação.
- Lavar com shampoo ou sabão neutro, evitando produtos à base de soda.

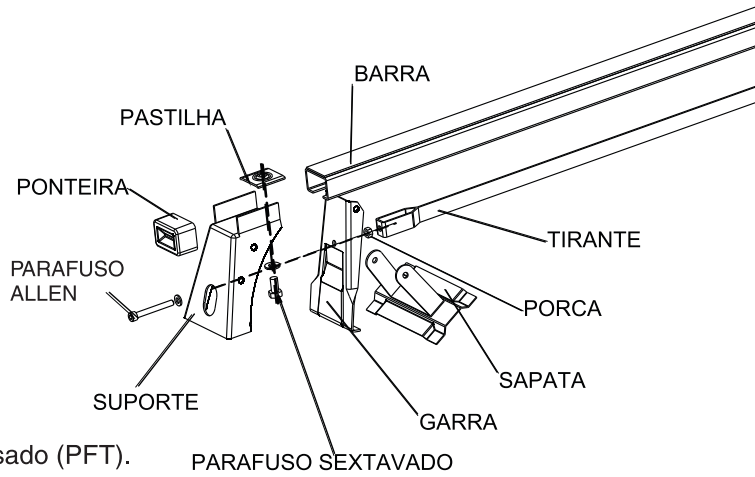

INSTRUÇÃO DE USO DO RACK AÇO

1

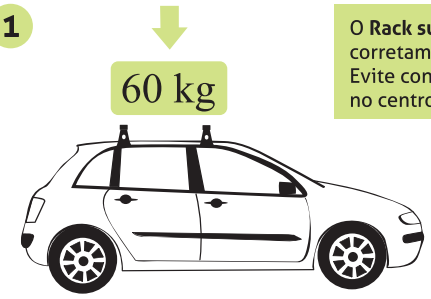

O **Rack suporta até 60 kg** corretamente distribuidos. Evite concentrar o peso no centro da barra.

Consulte o manual do proprietário quanto ao peso máximo admissível sobre seu carro, pois interfere na estabilidade do veículo.

2

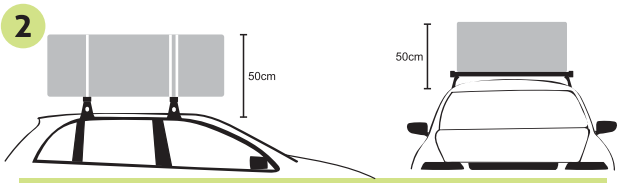

O Conselho Nacional de Trânsito, através da **Resolução nº 577/81**, permite o transporte de cargas afixados na parte superior externa da corroceria, desde que não ultrapasse a **altura máxima de 50** cm e suas dimensões não ultrapassem o comprimento e a largura da parte superior da carroceria, que as dimensões dos equipamentos e utilidades não excedam a largura e o comprimento total do veículo, e que não impeça a visibilidade do condutor. Ver exceções em www.longlife.com.br na seção "cuidados especiais".

3

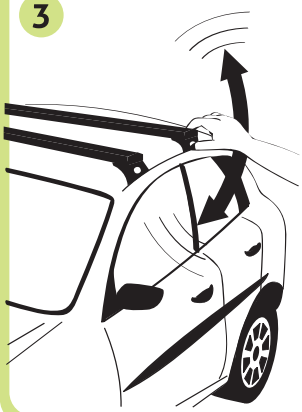

Faça paradas periódicas para verificar a firmeza do conjunto.

Force o conjunto para cima e para baixo, verificando se está bem firme. Caso não consiga uma instalação satisfatória, peça ajuda de seu revendedor.

4

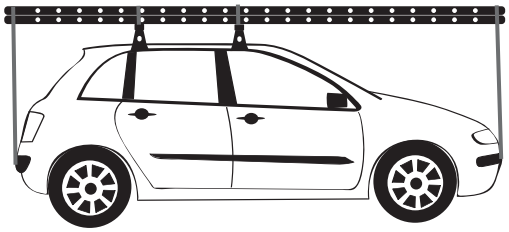

Cargas Longas como caiaques e escadas, **devem ser afixadas também ao pára-choque** dianteiro e traseiro do veículo com uma corda fina, sem esticar muito, apenas para evitar o efeito gangorra nos buracos.

5

Use extensores elásticos para afixar a carga sobre o Rack, **recomendamos no mínimo 02** extensores na frente e **01 atrás.** Não coloque extensores em "x" ou extensores ligando o rack traseiro ao dianteiro.

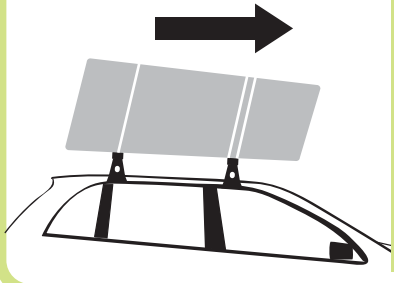

Evite freiadas e arrancadas bruscas. Em caso de buracos na estrada, redobre a atenção e reduza a velocidade. O rack não suporta grandes impactos, em lombadas ou quebra-molas, mesmo com pequenas cargas.

6

Não colocar a carga à frente do pára-brisa

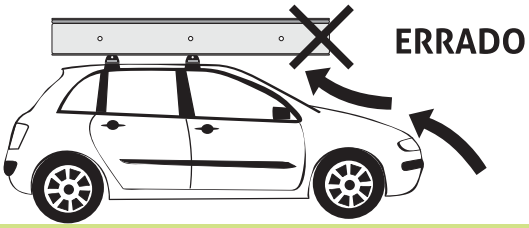

Cargas com grande área, como colchões, chapas de compensado, MDF, pranchas, longboard e stand up, etc... Deve-se tomar cuidado com a pressão aerodinâmica exercida à frente do pára-brisa, que levanta o conjunto voando fora. Para isto, devemos **colocar cargas com grande área para trás**, e não ultrapassar 80 km/h.

ATENÇÃO - BIKE: Ao utilizar suportes para bicicleta no seu rack, eles devem prever correção de ângulo, pois os racks da Long Life acompanham a curvatura original do teto do carro. Sugerimos o suporte Auto-bike para bicicleta da Long Life que possui arruelas compensadoras.